CENTURY

停電の見張り番 BLACKOUT GUARD

取扱説明書 型番：BG-600 保証書つき［本書うら面］

この度はポータブル蓄電源『停電の見張り番 BLACKOUT GUARD』をお買い上げいただき有難うございます。ご使用の前に、必ず本取扱説明書（おもて、うら）をお読みいただき正しくお使いください。なお、本取扱説明書は保証書も兼ねていますので、大切に保管してください。

付属品

※万一、下記付属品が揃っていない場合は、弊社『お客様相談室』までご連絡ください。

■AC入力コード（本製品の充電時に使用）　■取扱説明書兼保証書（本書）

本製品の特長

■消費電力合計600Wまでの家庭用電化製品等に対応した非常用（停電等）の電源装置です！
■極めて安全性に優れ、環境にも優しいリン酸鉄リチウム電池を内蔵しております！
■家庭用電化製品等に対応できるAC出力コンセントのみならず、小型モバイル機器等にも対応できるUSB出力ポートもついてます！
■非常時に便利なAM/FMラジオ、LEDライトがついてます！
■気になる電池残量も5段階インジケーターでいつでも簡単に確認できます！
■電源コンセントから本製品を充電中でも、USB出力ポートからはDC出力が可能です！

製品仕様

型番	BG-600	概寸（cm）	48.2(D)×15.3(W)×29.25(H)
重量	15.0kg	蓄電池容量	768Wh（60Ah×12.8V）
インバータ容量	600W	二次電池種類	リン酸鉄リチウム電池
定格出力電圧	AC100Vサイン波/DC5V	定格入力電圧	AC100～240V・50/60Hz
フル充電時間	約30時間（※6カ月に1度、定期的にフル充電してください。）	充電可能回数	約3,000回（※充電回数は、電池容量の残量や、温度等の使用環境により異なります。）
使用温度範囲	0℃～40℃（結露なきこと。）	放電率	約3%／月
出力ポート	AC100V-1チャンネル／USB DC5V-1チャンネル		

各部の名称

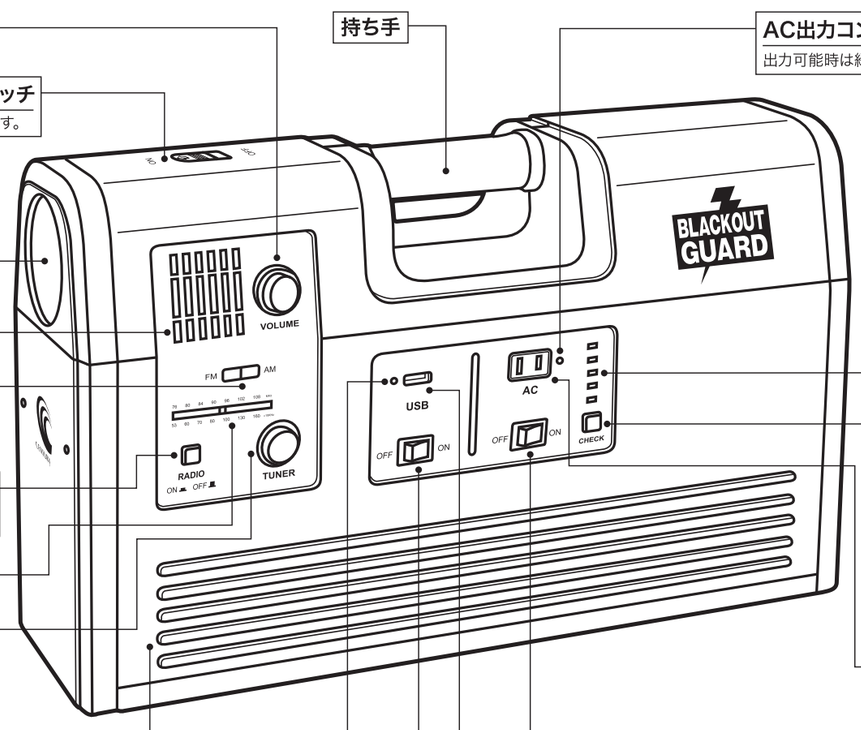

ラジオ音量調節ツマミ

LEDライトON/OFFスイッチ
ONにするとLEDライトが点灯します。

持ち手

AC出力コンセント表示ランプ
出力可能時は緑色に点灯します。出力不可時には赤色に点灯します。

電池残量インジケーター ※7
電池残量確認スイッチを押しているあいだ点灯し、電池残量を5段階（約20%・40%・60%・80%・100%）で表示します。スイッチから手を離すと消灯します。また、充電中は5つすべてのインジケーターが点滅します。

【40時間充電停止機能】
本製品への充電開始後、約40時間経っても満充電とならない場合は、機器保全のため強制的に充電を終了します。その場合、**3秒おきに一番下のインジケーターのみが点滅します。**これは充電未完了の状態を表しています。この場合、一旦AC入力コードを抜き、再度差し直すと表示は消えます。なお、充電中に本製品のAC出力を使用すると、この充電未完了の表示が出る場合がありますので、ご注意ください。何度充電してもこの表示が出る場合は故障の可能性がありますので、弊社『お客様相談室』にご連絡ください。

LEDライト（1W）

ラジオスピーカー ※5

AM/FM切替スイッチ
ラジオのAMとFMを切り替えます。

ラジオON/OFFスイッチ
ラジオを聴くときONにします。

ラジオチューナーバー

ラジオチューナーツマミ
ラジオの周波数を合わせる際、上部のラジオチューナーバーを確認しながら調節します。

吸排気口 ※3
電池等内部の熱を逃がします。

USB出力ポート表示ランプ
出力可能時は緑色に点灯します。

USB出力ポートON/OFFスイッチ
USB　DC5V出力ポートを使用する際ONにします。使用しない時はOFFにしてください。

USB出力ポート ※2
小型モバイル機器等を接続します。

電池残量確認スイッチ

AC入力コード接続口 ※8
本製品を充電する際、付属のAC入力コードを接続します。

AC出力コンセント ※1
電子／電気機器のコンセントプラグを接続します。

AC出力コンセントON/OFFスイッチ
AC出力コンセントを使用する際ONにします。使用しない時はOFFにしてください。

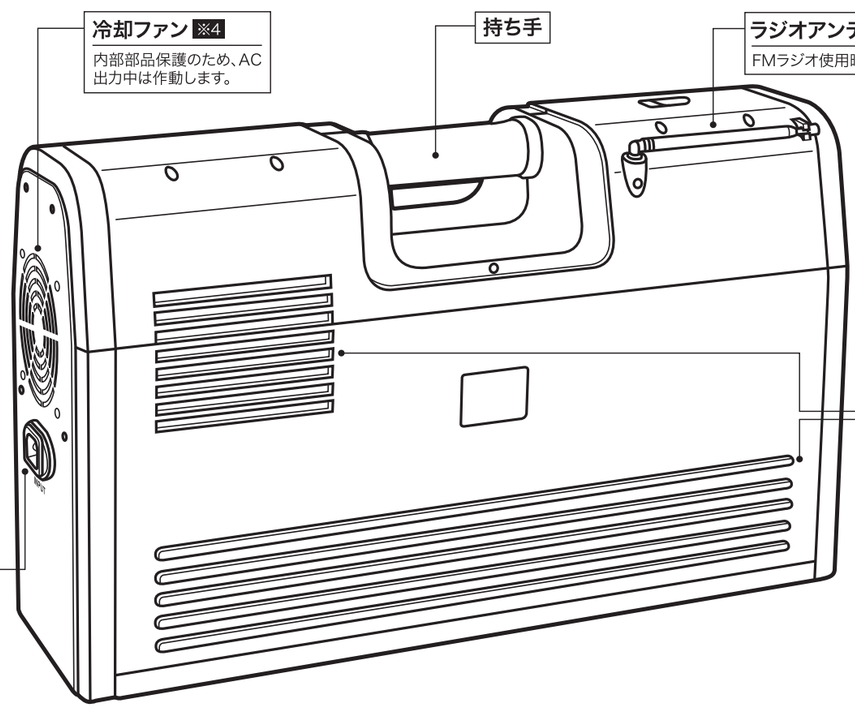

冷却ファン ※4
内部部品保護のため、AC出力中は作動します。

持ち手

ラジオアンテナ ※6
FMラジオ使用時に伸ばしてください。

※1 本製品の出力容量である600Wを超える機器は使用できません。テーブルタップ等でコンセントの増設は可能ですが、消費電力の合計が600Wを超えないようにご注意ください。600Wを超えた場合には、自動で出力を停止します。出力が停止した場合には、AC出力コンセントON/OFFスイッチを一旦、OFFにしてください。その数秒後、ONにすると出力を再開します（表示ランプが緑色に点灯します）。

※2 本製品を電源コンセント（商用電源）から充電中でも、USB出力ポートからのDC出力が可能です。

※3 吸排気口の周りには物を置かないようにしてください。また、必ず壁から5cm以上離して設置してください。

※4 排熱のために自動でファンが回転します。作動音が大きく感じることがありますが、故障ではありません。

※5 本製品の充電中または、AC出力コンセントから出力中にラジオをご使用になると、多少ノイズが入る場合があります。

※6 受信状況により、アンテナロッドの角度と長さを調節してください。

※7 5段階の残量表示はあくまでも目安となります。また、内蔵電池の特性により、AC出力中には電池残量確認スイッチを押しても、残量を表示できない場合があります。

※8 電源コンセントへ接続したまま（常時接続）にすると、電池残量が95%以下になったとき、自動で充電を再開します。常時接続の状態で長期間ご使用されない場合には、AC入力コードと電源コンセントの周りに埃等が溜らないよう、定期的に掃除をしてください。

本製品の用途について

●本製品は、家庭用電化製品等に使用することを目的に設計、製造されています。以下のような、極めて高い信頼性や安全性が要求される用途には使用しないでください。
・人命に直接関わる機器（医療機器など）／人身の損傷に至る可能性のある用途（航空機、船舶、鉄道、エレベータ等の運行、運転、制御等に直接関連する用途）／車載や船舶等、常に振動が加わる可能性がある用途／故障すると社会的、公共的に重大な損害や影響を与える可能性のある用途（主要な電子計算機システム、公共の交通システム、幹線通信機器）。
・上記に準ずる機器。
●本製品の交流電源定格出力周波数は60Hzです。50Hz用の下記製品にはご使用できません。
・電気時計（クォーツ時計以外）／レコードプレーヤーやテープレコーダー／電子レンジ／二層式洗濯機／ラピッドスタート式蛍光灯照明器具等。（※その他の50Hz用電化製品につきましては、ご使用に際して性能に多少影響を及ぼす場合もありますが、問題無くご利用いただけます。）
●人の安全に関与し、公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置等（システムの多重化や非常用発電設備、運用維持、管理等）については、特別な配慮が必要となります。
●本説明書記載の使用条件や環境等を遵守してください。
●本製品の改造や加工等は絶対に行わないでください。
●本製品は屋内使用向けです。屋外での使用は故障の原因となりますので、お止めください。
●本製品は日本国内向け仕様です。

免責事項について

この取扱説明書に記載された以外の使い方によって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。また、本製品の使用に起因する事故であっても、各種接続した機器や装置、ソフトウェア等の異常、故障に対する損害、その他二次的な損害を含む全ての損害の補償には応じかねます。

安全上のご注意

安全に使用していただくために重要な事柄が書かれています。設置やご使用開始の前に必ずお読みください。

●この取扱説明書の安全についての記号と意味は以下の通りです。

⚠危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠注意	誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。　※物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットに係わる拡大損害を示します。

⃠：禁止（してはいけないこと）を示します。例えば ⃠ は分解禁止を意味しています。

❗：強制（必ずしなければならないこと）を示します。例えば ❗ はAC入力コードのプラグを電源コンセント（商用電源）から抜く必要があることを意味します。

なお、注意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性もあります。いずれも重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

⚠危険（製品の用途）

本製品を下記のような極めて高い信頼性や安全性が求められる用途には、絶対に使用しないこと。
・人命に直接関わる機器（医療機器等）。
・灯油やガスを用いた暖房機器。
・人身の安全に直接関連する用途（例:車両やエレベータ等の運行、運転、制御等）。
・故障すると社会的、公共的に重大な損害を与える可能性のある用途（例:主要なコンピュータシステム、幹線通信機器等）。

⚠注意（設置･接続時･使用時･保守時）

重量やバランスに注意して運搬し、安定した頑丈な場所に置いて使用すること。
・本製品の重量は15.0kgです。転倒や落下をさせるとケガをすることがあります。
・車に載せて運ぶ場合には、機器が滑ったり傾いたりしないよう固定具等をお使いください。
・落下させた場合はすぐに本製品の使用を中止し、点検または修理を依頼してください。点検または修理については、弊社『お客様相談室』へご相談ください。

梱包のポリ袋は幼児の手の届かない場所へ移すこと。
・小さいお子様がかぶったりすると、呼吸を妨げる危険性があります。

本製品に付属するAC入力コードは必ず定格入力電圧AC100～240V、周波数50/60Hzの電源コンセント（商用電源）に接続すること。
・電圧、周波数の違う電源コンセント（商用電源）に接続すると、本製品が故障することがあります。また、火災等の事故を起こすことがありますので、絶対にお止めください。

商用電源にて使用できない機器は接続しないこと。

本製品の出力容量である600Wを超える機器は使用できません。なお、テーブルタップ等をご用意いただければコンセントの増設は可能ですが、消費電力の合計が600Wを超えないようにご注意ください。
・600Wを超えた場合には、本製品がオーバーロードを検出し、自動的に出力を停止します。出力が停止した場合には、AC出力コンセントON/OFFスイッチを一旦、OFFにしてください。数秒後、ONにすると出力を再開します。

付属のAC入力コードは専用設計のため他の機器には使用しないこと。また、AC入力コードの抜き差しは必ずプラグ部分を持ち、コード部分を引っ張らないこと。
・本製品および他の機器を安全にご使用いただくために必ずお守りください。

異常時（異音や異臭がする）は本製品の各ON/OFFスイッチをOFFにし、AC入力コードを電源コンセント（商用電源）から引き抜くこと。また、AC入力コードは電源コンセントからすぐに抜ける状態で設置すること。
・接続機器の保守時等も、安全のため上記に準じて実施してください。

ドライヤーや一部の電磁弁等を使用した機器（全自動洗濯機等）は接続しないこと。

使用保管環境は仕様の範囲を超えないこと。次のような場所で設置や保管をしないこと。
・湿度が10%よりも低い／湿度が90%よりも高い場所に保管しないこと。
・周囲温度が0℃よりも低い／周囲温度が40℃よりも高い場所で使用しないこと。
・湿度が25%よりも低い／湿度が85%よりも高い場所で使用しないこと。
・隙間のないキャビネット等の密閉した場所、可燃性ガスや腐食性ガスがある場所、直射日光が当たる場所、暖房器具の近くや炎天下の車中等のように高温となる場所、極端に埃の多い場所、振動や衝撃が加わる場所での使用や保管は、火災等の事故の原因になることがありますので、絶対にお止めください。

周囲の温度が40℃を超える場所で使用しないこと。
・内蔵のリン酸鉄リチウム電池が急速に劣化します。
・本製品が故障したり、誤作動を起こすことがあります。

付属品のAC入力コードをはさんだり、束ねた状態で使用しないこと。
・AC入力コードの損傷や発熱により、感電したり、火災等の事故を起こす危険があります。
・AC入力コードに傷のある場合は、すぐに本製品の使用を中止し、修理を依頼してください。

変圧トランスや絶縁トランス等を出力ポートに接続しないこと。
・過電流により本製品が故障または作動異常となることがあります。
・入力側に接続する場合でも、本製品が故障または作動異常となることがあります。

濡らしたり、水をかけないこと。
・水に濡らした場合はすぐに本製品の使用を中止し、AC入力コードを抜いて、点検または修理を依頼してください。そのまま使用されると感電したり、火災等の事故を起こすことがありますので、必ず守ってください。

AC入力コード接続口や出力ポートの埃は時々乾いた布で拭き取ること。
・長期間埃が付着したままにしておくと火災等の事故の原因となることがありますので、必ず守ってください。

密閉した場所で使用したり、カバーを掛けたりしないこと。
・異常な発熱により火災等の事故を起こす危険がありますので、絶対にお止めください。

変な音や臭いがした、煙が出た、内部から液体が漏れた等の時は、すぐに本製品の各ON/OFFスイッチをOFFにし、AC入力コードを電源コンセント（商用電源）から抜くこと。
・このような状態で使用すると火災等の事故を起こす危険がありますので、必ず守ってください。
・このような状態になったら必ず使用を中止し、付属のAC入力コードを抜いて、お買い求めの販売店か弊社『お客様相談室』に点検または修理を依頼してください。
・使用時は、異常の発生に備え、すぐにAC入力コードを電源コンセント（商用電源）から抜ける状態にしておいてください。

内部から液体が漏れたら、液体に触らないこと。
・失明したり、やけどをする危険があります。
・目や皮膚に付いてしまったら、すぐに大量のきれいな水で洗い流し、医師の診療を受けてください。

本製品を落下させたり、上に物を乗せたりしないこと。
・ケースの破損や内部回路の故障により火災等の事故を起こす危険がありますので、絶対にお止めください。

直射日光が当たる場所や暖房器具の近く等の高温となる場所、埃の多い場所で使用しないこと。
・本製品は屋内仕様です。屋外での使用や保管は、故障や火災等の事故の原因となりますのでお止めください。

接続機器の保守を行う場合は、必ず本製品の各ON/OFFスイッチをOFFにし、AC入力コードを抜いた状態で行うこと。

分解や修理、改造をしないこと。
・感電したり、火災等の事故を起こす危険がありますので、絶対にお止めください。

本製品を火の中に投棄しないこと。

吸排気口は塞がないこと。
・壁から5cm以上離して設置してください。
・内部温度が上昇し、本製品の故障やリン酸鉄リチウム電池の劣化の原因となります。

本製品の出力ポートに金属物を挿入しないこと。
・感電する恐れがあります。

お願い

●寒い所から暖かい所へ移動された直後は、数時間放置してから使用を開始してください。
・急に暖かい所へ移動すると水分が付着し（結露）、そのまま通電すると故障することがあります。
●購入されましたら、早目にフル充電（約30時間）してください。
・ご購入後、長期間使用しないでいると内蔵電池が劣化し、使用できなくなることがあります。
・本製品付属のAC入力コードを電源コンセント（商用電源）に差し込むことで内蔵電池の充電ができます。
●本製品を長期間ご使用されない場合には、必ずフル充電（約30時間）をし、各ON/OFFスイッチをOFFにしてから保管してください。
・保管場所は0℃以上から25℃以下の環境を推奨します。
●AC入力コードを電源コンセントに接続したまま長期間ご使用されない場合には、AC入力コードとコンセントの周りに埃等が溜らないよう、定期的に掃除をしてください。
●直射日光の当たる場所や暖房器具の近く等、高温となる場所に保管しないでください。
・温度上昇により内蔵電池が急速に劣化し、使用できなくなることがあります。
●6ヵ月に一度、定期的に本製品をフル充電（約30時間）してください。
・内蔵電池は使用しない場合でも自然放電し、長期間放置しますと過放電状態となります。そのままの状態でいると、内蔵電池の特性上、使用時間が短くなったり、使用できなくなることがあります。
●本製品の出力ポート間でショート（短絡）しないように注意してください。
●耐電圧試験をしないでください。
●ページプリンタ（レーザープリンタ等）を本製品に接続しないでください。
・ページプリンタはピーク時の電流が大きく、使用中にオーバーロードを検出する場合があります。
●本製品をコイルやモーター等の誘導性のある機器に使用する際は、必ず事前に作動条件を確認してください。
・機器の種類によっては、突入電流等の影響で本製品が正常に作動しない場合があります。
●AC入力コードを本製品のAC出力コンセントに差し込まないでください。
●本製品から出力をしない時は、各ON/OFFスイッチをOFFにしてください。
●AC出力コンセントから完全に放電した場合、機器の保全のためAC出力が1時間ほどできなくなります。完全放電後はすぐにフル充電（約30時間）してください。
●修理につきましては弊社『お客様相談室』までご相談ください。
・保証期間（お買い上げ日より1年間）を過ぎている場合は有償修理となります。

廃棄する場合

廃棄につきましては、各自治体で定められた廃棄方法にしたがってください。

130917M03

きりとり

保証書

■製品名：停電の見張り番［ブラックアウト･ガード］　■製品型番：BG-600

保証期間	お買い上げ日　　年　　月　　日より	1年間
お客様	お名前 ご住所　〒 お電話番号	
販売店※	店名 住所　〒 電話番号	

見本

※販売店さまへ：販売店欄の必要事項は必ず記入してからお客様へお渡しください。

保証規定　1.有効保証期間は、お買い上げの日から1年間です。／2.正常なご使用状態で万一、故障または異常な状態が発生した場合には、お買い上げになった販売店あるいは弊社『お客様相談室』に本保証書と現品を添えて修理をご依頼ください。保証書の記載事項にもとづき「無償修理」又は「無償交換」をいたします。／3.ただし次の場合には保証期間内でも有料になりますので、くれぐれもご注意ください。●ご使用上での誤り、および不当な修理や改造による故障や損傷●お買い上げ後の落下や持ち運びの際の故障や損傷●火災・地震・水害などの天変地異などの不可抗力や異常電圧による故障や損傷●お買い上げ年月日・お客様・販売店欄に記載が無い場合や字句が書き換えられた場合●故障や損傷原因が本製品以外に起因する場合●出張サービスを行った場合の出張料／4.保証書は再発行いたしません。／5.本保証書は日本国内においてのみ有効です。

株式会社 センチュリー
〒110-0016 東京都台東区台東 2-28-5
電話受付時間：午前10時～午後5時

お客様相談室
フリーダイヤル 0120-018-581
または、TEL：03-5818-7049